

### Utbyte av sensor 60-5462-M till 60-5462-01 Replacement of sensor 60-5462-M to 60-5462-01

### HTT-SENS\_R2

Mi-265in / 2008-04-08

#### SVENSKA

Denna instruktion avser utbyte av sensormodul med kretskort (60-5462-M) till ersättningsmodul (60-5462-01)

Lossa klämmuttern till kabelförskruvningen.

Skruva av filtret från aluminiumröret.

#### ENGLISH

This instruction is used when replacing sensor module on printed circuit board (60-5462-M) with a replacement unit (60-5462-01)

Unscrew the cable gland compression nut.

Unscrew the filter from the aluminium pipe.

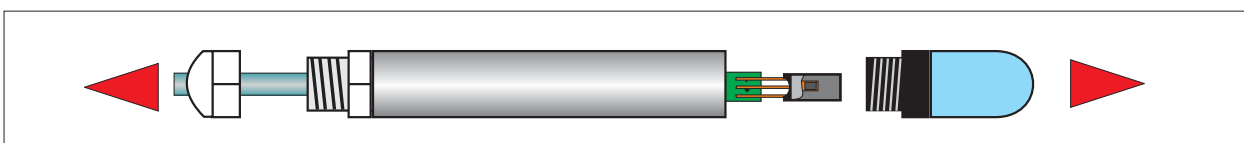


fig 1

Skjut in kabeln i röret så att kretskortet åker ut.

Dra ut kretskortet från kontakten.

->

Press the cable into the pipe until the circuit board is outside the pipe and the connector is visible.

Pull out the circuit board from the connector.

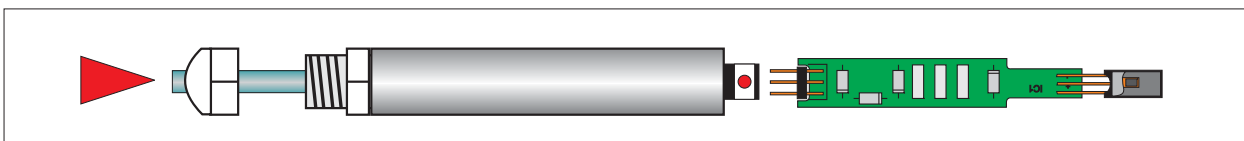


fig 2

Montera den nya sensorn i kontakten. Fuktavkänningskomponenten (den komponent som har tre ben) skall vara vänd mot den röda prioken på kontakten. Använd varsamhet vid hantering av den nya sensorn, se figur 7.

Install the new sensor into the connector. The humidity sensor is the component with three pins must be placed facing the red dot on the connector. Use caution when handling the sensor, see fig 7.

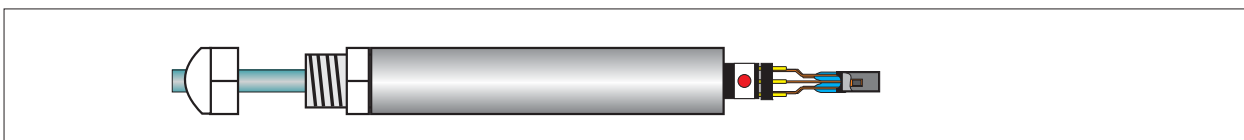


fig 3

Dra in sensorn i röret genom att dra i kabeln så att endast ca 5 mm av fuktensorn syns.

Montera tillbaka filtret.

Pull in the sensor into the pipe by pulling the cable until only approx. 5 mm is visible of the sensor.

Remount the filter.

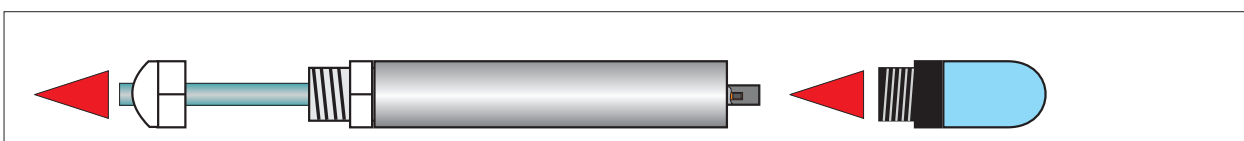


fig 4

## SVENSKA

Skjut tillbaka kabeln så att sensorn åker in i filtret och bottenar.

## ENGLISH

Push back the cable to have the sensor slide into the filter until it stops.

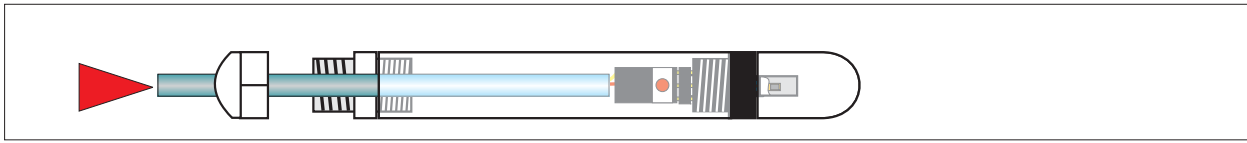


fig 5

Skruva tillbaka klämmuttern på kabelförskruvningen, dra åt klämmuttern för att fixera kabeln och sensorn i rätt position.

Remount the compression nut on the cable gland and tighten the nut to fix the cable and sensor into the right position.



fig 6

## Hantering av sensormodul

Komponenterna lödda på stiftlisten är mycket känsliga för fett eller syror och får inte beröras med händerna. Använd rena bomulls handskar eller klipp påsen efter den streckade linjen och använd påsen som skydd vid hanteringen. Skjut ut sensormodulen så att stiftlisten kommer utanför påsen och håll modulen med påsen vid montering i kontakten.

## Handling the sensor module

The components welded to the pin header are very sensitive to grease or acids and must not be touched with your hands. Use clean cotton gloves or cut out the bag on the dotted line and use the bag as protection when handling the sensor module. Push out the module until the pins of the header is outside the bag and hold the module on the bag when mounting it into the connector.

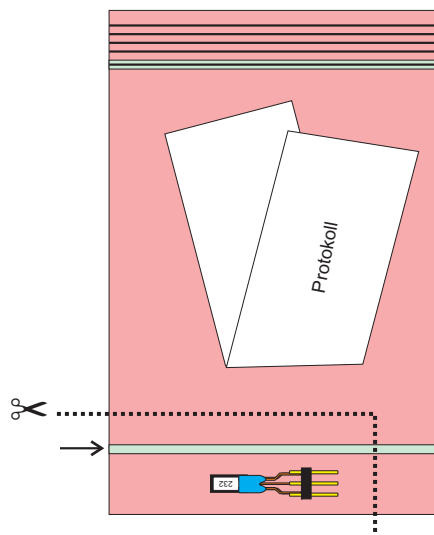


fig. 7

AB Micatrone  
Åldermansvägen 3  
SE-171 48 SOLNA  
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-470 25 00  
Fax: +46 (0)8-470 25 99  
Internet: [www.micatrone.se](http://www.micatrone.se)  
E-mail: [info@micatrone.se](mailto:info@micatrone.se)